



Instructions d’installation Kits Roxtec EzEntry™

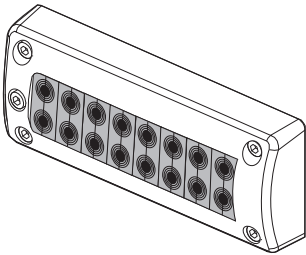

Composants

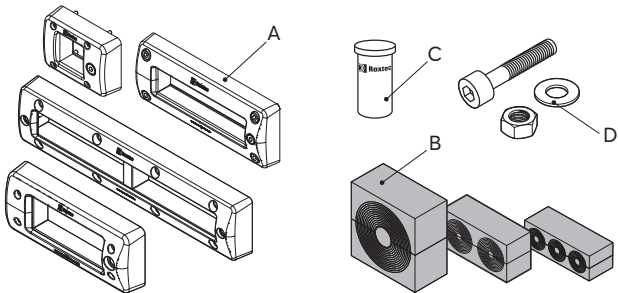


- A. Cadres Roxtec Ezentry
- B. Modules Roxtec
- C. Lubrifiant Roxtec
- D. Vis

Informations supplémentaires



Scannez le code QR ou visitez le site roxtec.com pour obtenir des informations supplémentaires, notamment des plans, des ouvertures, des vidéos, des évaluations et des certificats.

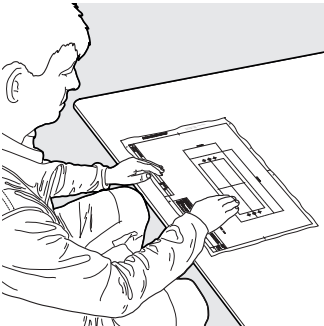

Consignes de sécurité

Roxtec recommande que toutes les installations soient effectuées sans que l’installation soit exploitée. Respectez les réglementations nationales et les codes d’installation. Toute action affectant le réseau acheminé doit être effectuée conformément aux recommandations du fabricant.

Remarque

- Les câbles/tuyaux doivent traverser le cadre rectilignement.
- Pour une fiabilité maximale, patientez 24 heures ou plus après l’installation avant d’exposer les câbles/tuyaux à une tension ou à une pression.
- Des agréments ou des certificats peuvent comporter des modifications ou des restrictions liées à cette application.
- La dernière version de ce document et des documents associés se trouvent sur roxtec.com.

Inspection après l’installation


- Le lubrifiant dépasse-t-il de manière visible ?
- La hauteur combinée des modules est-elle conforme à la hauteur de remplissage du cadre ?
- Assurez-vous que tous les modules sont placés correctement et sont entièrement insérés après la compression.

Données techniques


Le couple nécessaire pour comprimer la bague dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille du câble ou du tuyau, la quantité de lubrifiant utilisée, la taille de l’ouverture ou le matériel contenu dans la gaine du câble, etc.

Nom	Dimensions d’ouverture WxH (mm)	Espace de remplissage (mm)	Couple (Nm)
EZENTRY 4	37(+1/–0) x 42(+2/–0)	40 x 40	3 – 5
EZENTRY 10	37(+1/–0) x 108(+2/–0)	40 x 100	~9
EZENTRY 16	37(+1/–0) x 158(+2/–0)	40 x 160	~9
EZENTRY 24	37(+1/–0) x 255(+2/–0)	40 x 120	~7
EZENTRY 32	37(+1/–0) x 335(+2/–0)	40 x 160	~7


Installation

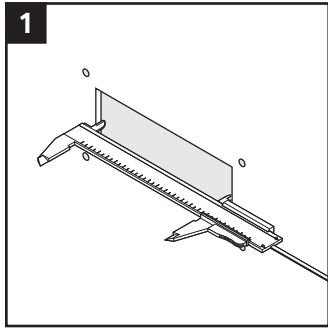


Faites une ouverture ou vérifiez-la.

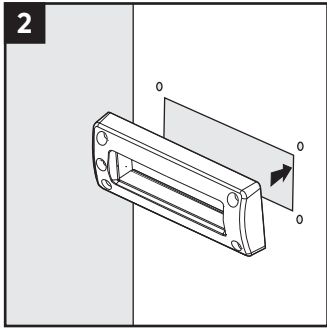


Insérez le cadre dans l'ouverture.

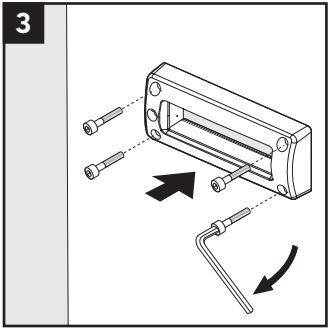


Serrez les vis progressivement en croix.

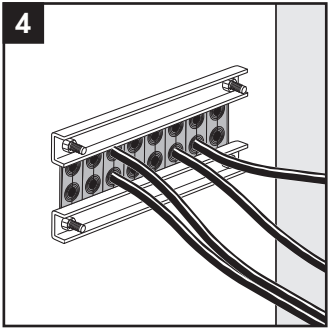


Pour le modèle EzEntry 16, utilisez le contre-cadre (article n° 2CV0000000016) si l'épaisseur de la structure est inférieure ou égale à 2 mm.

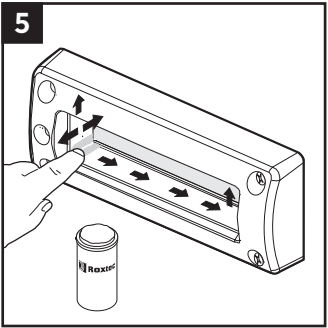


Nettoyez et lubrifiez les surfaces d'étanchéité du cadre avec du lubrifiant Roxtec, en particulier dans les coins.

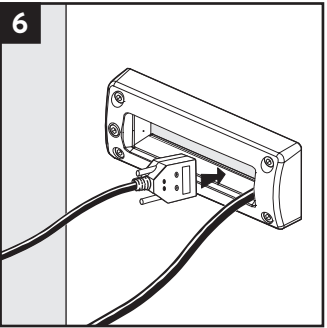


Insérez les câbles rectilignement dans le cadre.

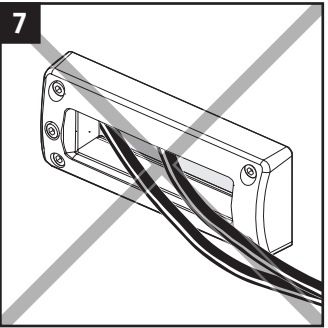


Les câbles courbés ne sont pas acceptés.

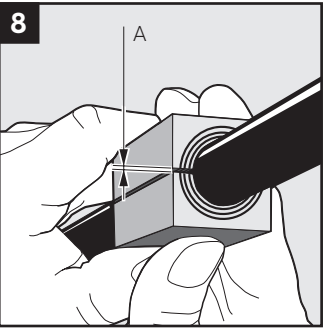


Laissez un espace de 0,1 à 1,0 mm (A) entre les deux moitiés du module.

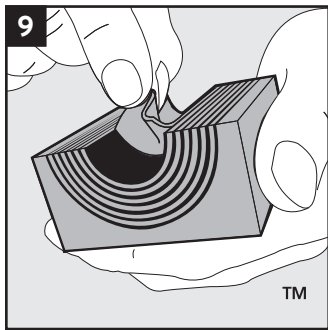


Adaptez les modules en pelant des couches.

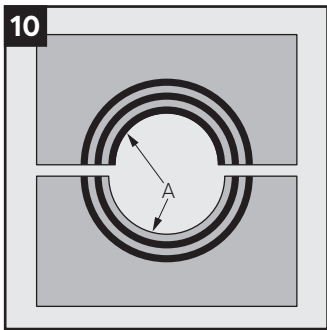


Le nombre de couches ne peut pas différer (A) de plus d'une couche entre les moitiés de module correspondantes.

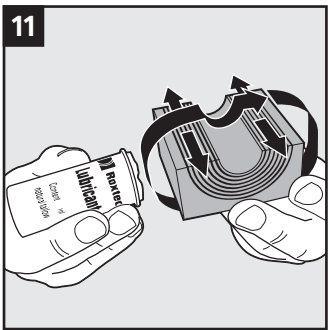


Lubrifiez les surfaces d'étanchéité des modules.

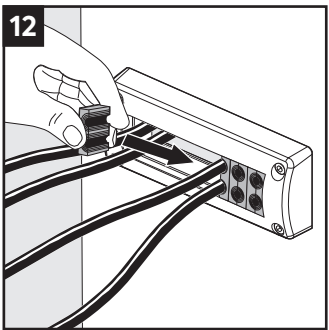


Insérez les modules conformément au plan de remplissage.

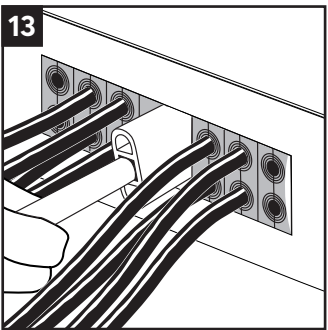


L'utilisation d'un outil de pré-compression Roxtec simplifiera l'installation.

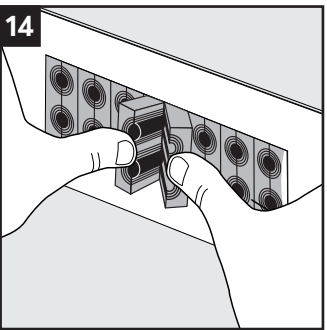

Pour simplifier l'insertion du dernier module, inclinez les moitiés de module et enfoncez-les simultanément dans le cadre.

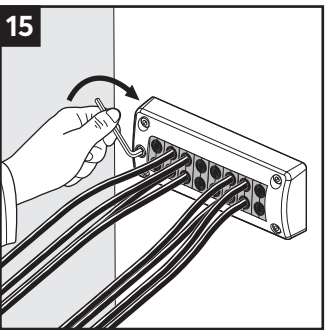


Serrez la vis de l'unité de compression au couple spécifié.

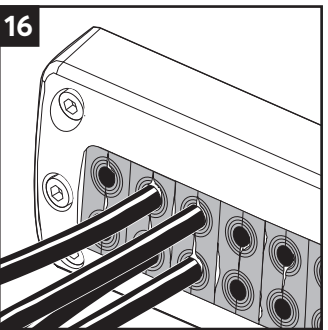


Un excès de lubrifiant sera visible, ce qui est un signe de bonne compression.


Démontage et réinstallation

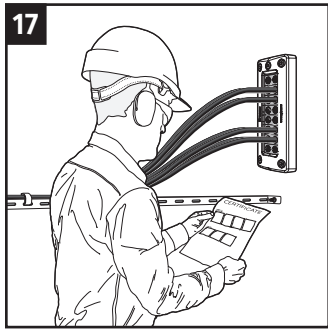

Consultez la documentation complémentaire en cas de besoin.

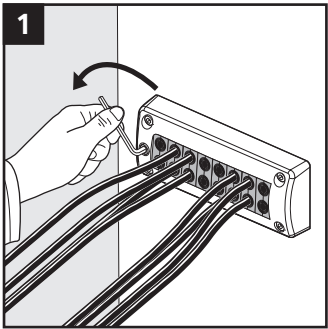

Desserrez la vis de l'unité de compression intégrée.

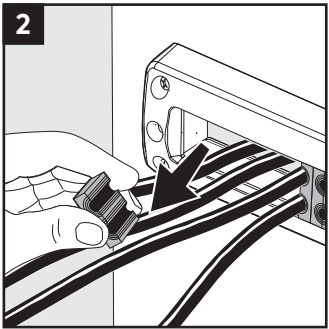

Retirez les modules nécessaires. Continuez la réinstallation.

Clause de non-responsabilité

« Le système de passage de câbles étanche Roxtec (« système Roxtec ») est un système modulaire constitué de différents composants d'étanchéité. Chacun des composants est indispensable pour assurer les performances optimales du système Roxtec. Le système Roxtec est certifié résistant à un certain nombre de risques. Chacune des certifications ainsi que l'aptitude du système Roxtec à résister à de tels risques dépendent de tous les composants installés en tant qu'éléments du système Roxtec. La certification n'est donc valide et applicable que si tous les composants installés en tant qu'éléments du système Roxtec sont fabriqués par Roxtec ou sous licence de Roxtec (« fabricant autorisé »). Roxtec n'accorde aucune garantie de performance au système Roxtec, à moins que (I) tous les composants installés en tant qu'éléments du système Roxtec n'aient été fabriqués par un fabricant autorisé et que (II) l'acheteur se conforme aux conditions (a) et (b) ci-dessous. (a) Pendant toute la durée du stockage, le système Roxtec ou ses composants doivent être conservés à l'intérieur, dans leur emballage d'origine et à température ambiante. (b) L'installation doit être réalisée conformément aux instructions d'installation Roxtec en vigueur. Les informations relatives au produit fournies par Roxtec n'exonèrent pas l'acheteur du système Roxtec ou de ses composants de l'obligation de déterminer de manière autonome l'adéquation des produits au processus, à

l'installation et/ou à l'utilisation prévus.

Roxtec n'octroie aucune garantie pour le système Roxtec ou ses composants et décline toute responsabilité concernant les pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs, les pertes de profit ou autres encourus ou causés par les systèmes Roxtec ou les installations contenant des composants non fabriqués par un fabricant autorisé et/ou encourus ou causés par l'utilisation du système Roxtec d'une manière ou pour une application autre que celle pour laquelle le système Roxtec a été conçu ou prévu.

Roxtec exclut expressément toute garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier ainsi que toutes représentations et garanties explicites ou implicites découlant de la loi ou relevant des usages. L'utilisateur doit déterminer l'adéquation du système Roxtec pour l'usage prévu et assumer tous les risques et responsabilités qui y sont liés. En aucun cas Roxtec ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages indirects, consécutifs, punitifs, spéciaux, exemplaires ou accessoires.

Les produits fabriqués par Roxtec sont vendus conformément aux Conditions générales de vente Roxtec. La dernière version des conditions générales de vente de Roxtec peut être trouvée et téléchargée à l'adresse roxtec.com/general-terms-of-sales.



Roxtec International AB
Box 540, 371 23 Karlskrona, SWEDEN
+46 455 36 67 00, info@roxtec.com
www.roxtec.com